Indhold

Referencekort

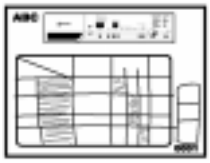

Programoversigt

- **Forberedelse af vasketøjet**
- **Valg af program og indstillinger**
- **Start og afslutning af et program**
- **Skift af program**
- **Afbrydelse af et program**
- **Daglig rengøring og vedligeholdelse**

Brugervejledning

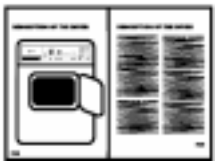

Hæfte

- **Inden ibrugtagning af tørretumbleren / Tilslutninger**
- **Advarsler og generelle råd**
- **Beskrivelse af tørretumbleren**
- **Afløbssystem**
- **Vending af luge / Børnesikringslås**
- **Varmeveksler**
- **Fejlfindingsoversigt / Serviceassistance**

Inden ibrugtagning af tørretumbleren / Tilslutninger

1. Fjernelse af emballage og kontrol

- Kontrollér, at tørretumbleren ikke er beskadiget efter udpakningen. Tag ikke tørretumbleren i brug, hvis der er tvivl. Kontakt serviceafdelingen eller forhandleren.
- Opbevar emballagematerialet (plastposer, polystyren-elementer osv.) uden for børns rækkevidde, da disse ting kan være farlige.
- Fjern den beskyttende folie over kontrolpanelet.

2. Eltilslutning

- Den elektriske installation skal udføres af en autoriseret installatør i overensstemmelse med producentens anvisninger og gældende sikkerhedsregulativer.
- Eltilslutningen skal være i overensstemmelse med de lokale regulativer.
- Oplysninger om spænding, effekt og nødvendig sikringsstørrelse er angivet på typepladen bag på tørretumbleren.
- Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer eller ting, der skyldes manglende overholdelse af disse anvisninger.
- Tørretumbleren skal ekstrabeskyttes i henhold til Stærkstrømsreglementet.
- Brug ikke forlængerledninger eller multistikdåser.
- Afbryd strømmen til tørretumbleren, inden der foretages nogen form for vedligeholdelse.
- Tag ikke tørretumbleren i brug, hvis den er blevet beskadiget under transport. Kontakt en af vores serviceteknikere.
- Netledninger skal udskiftes med originale netledninger, og udskiftningen må kun udføres af en servicetekniker eller en autoriseret installatør.
- Efter opstilling skal der være adgang til hovedafbryderen, eller der skal monteres en tilgændelig afbryder.

3. Opstilling

- Opstil ikke tørretumbleren, hvor den kan blive udsat for ekstreme påvirkninger som f.eks: dårlig ventilation, temperaturer omkring frysepunktet eller over 35° C.
- Kontrollér, at vandtank og varmeveksler er korrekt placeret inden første gangs brug.
- Kun for vandtank topversion: Brug om muligt den medleverede slange til dræning af vand direkte til kloaksystemet. Derved undgår man at skulle tømme vandbeholderen efter hver tørring, da kondensvandet kan ledes direkte bort.
- Sørg for, at tørretumbleren ikke opstilles på et tykt gulvtæppe.
- Pas på, at netledningen ikke kommer i klemme mellem tørretumbleren og væggen.

Stabilitet:

Sørg for, at tørretumbleren opstilles helt lige ved at justere de fire fødder ved hjælp af et waterpass.

Indbygning af tørretumbleren

Fjern topdækslet og udskift det med indbygningssæt UBS 10 (i henhold til EU strøm/ spændingsregulativerne), som kan bestilles hos forhandleren.

Tilbehørssæt til vaskesøjle

Tørretumbleren kan monteres oven på en frontbetjent vaskemaskine. Til dette formål skal man anvende tilbehørssættet AMH 542, der fås hos forhandleren

Mindste indbygningsmål:

Bredde:	600 mm
Højde:	850 mm
Dybde:	600 mm

Advarsler og generelle råd

1. Emballage

Kartonen kan genbruges fuldt ud, som angivet med genbrugsmærket.

2. Energispareråd

- Tør altid en hel maskinfuld: afhængigt af typen af vasketøj og program/ tørretid.
- Brug altid vaskemaskinens maksimalt tilladte centrifugeringshastighed, da mekanisk fjernelse af vandet kræver mindre energi. Det sparer både tørretid og energi.
- Lad kun tøjet køre i tørretumbleren, til det er tørt.
- Rens fnugfilteret efter **hver** tørring.
- Placér tørretumbleren i et rum med en temperatur på mellem 15°C og 20° C. Ventilér rummet, hvis temperaturen er højere.
- Vælg altid det korrekte program/den korrekte tørretid til opnåelse af det ønskede tørreresultat.
- Vælg kun indstillingen *skånetørring* ved små mængder.
- Ved tørring af bomuld kan man f.eks: *strygetørt* og *skabstørt* tøj sammen. Start med programmet/ tidsindstillingen *strygetørt*, fjern det tøj, der skal stryges, ved afslutningen af dette program, og tør resten af vasketøjet med indstillingen *skabstørt*.

3. Bortskaffelse af emballage og den gamle tørretumbler.

Tørretumbleren er fremstillet af genbrugsmaterialer. Tørretumbleren skal bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

- Inden bortskaffelse bør netledningen klippes af, så tørretumbleren ikke kan tages i brug.

4. Børnesikring:

Børn bør ikke lege med tørretumbleren.

5. Generelle anbefalinger:

- Sæt altid program/tid-vælgeren i stilling "0" efter brug. Derved forhindres utilsigtet aktivering af tørretumbleren.
- Sluk tørretumbleren, og tag netledningen ud af stikkontakten inden rengøring eller vedligeholdelse.
- Brug et neutralt rengøringsmidel og en fugtig klud til udvendig rengøring af tørretumbleren.
- Benyt aldrig slibende rengøringsmidler.
- Aftør fnug fra lugepakningen og lugen med en fugtig klud.
- Hvis fnugfilteret er tilstoppet, kan det rengøres med vand og en blød børste.
- Da fnug kan passere gennem filteret er det nødvendigt regelmæssigt at rengøre hele filterområdet (inklusive området under filteret) med en børste, en fugtig klud eller støvsugeren.
- Om nødvendigt kan netledningen udskiftes med en tilsvarende netledning leveret af serviceafdelingen. Netledningen må kun udskiftes af vores servicetekniker eller af en autoriseret elektriker.

EU-overensstemmel-seserklæring

- Denne tørretumbler er designet, konstrueret og distribueret i overensstemmelse med sikkerhedskravene i EF-direktiverne:
  - 73/23/EØF Lavspændingsdirektivet.
  - 89/336/EØF EMC-direktivet.
  - 93/68/EØF CE-mærkningsdirektivet.

CE

Tørretumbleren må kun anvendes til husholdningsbrug til de foreskrevne formål.

Beskrivelse af tørretumbleren

A. Topplade.
B. Vandbeholder.
C. Kontaktstift.
D. Luge:
Lugen åbnes: ved at trække i håndtaget.
Lugen lukkes: ved at trykke forsigtigt, til den er lukket.
E. Filter.
F. Børnesikringslås.
G. Knap til åbning af varmevekslerklap.
H. Varmeveksler.
I. Tromlelys (hvis monteret). Tændes kun når lugen åbnes (program / tørretid skal vælges). Slukning af lys: Indstil program/tid-vælgeren til position “0”, eller tryk på valgknappen.

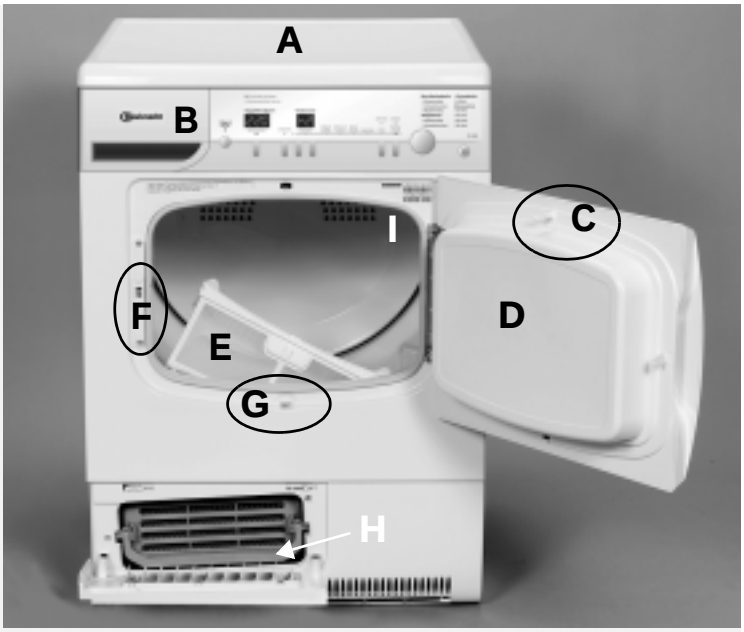

Husk - rengøring og vedligeholdelse

Filter

Rens fnugfilteret efter hver tørrecyklus.
Åbn lugen
Træk filteret opad
Åbn filteret
Fjern fnug med en blød børste eller med fingrene
Luk filteret
Skub filteret fast på plads.

Varmeveksler

Rengør varmeveksleren mindst hver tredje måned (se kapitlet “VARMEVEKSLER”).
Rengøring af varmeveksleren er beskrevet i et separat kapitel.
Aftør fnug fra lugepakningen og tromlens inderside med en fugtig klud.

Afløbssystem

Kun for vandtank topversion

For at undgå at skulle tømme vandtanken efter hver brug, kan kondensvandet ledes væk via den medfølgende slange.

Bemærk: hvis afløbsslangen ikke medfølger, skal man anvende tilbehørssættet AMH 883, som fås hos forhandleren.

Tilslutningen for direkte afløb findes på tørretumblerens bagside.

A. Placér en sugende klud nedenunder til opsamling af overskydende vand.

B. Fjern den slange, der er placeret nederst på bagsiden af tørretumbleren, og indsæt den i det nærmeste hul.

C. Fastgør slangen (længde: 1,5 m) til afløbet. Højdeforskellen mellem afløbet og maskinens bund bør ikke overstige 1m.

D. For at undgå hævertvirkning må slangens ende ikke være neddykket afløbsvandet. Undgå at knække eller dreje slangen.

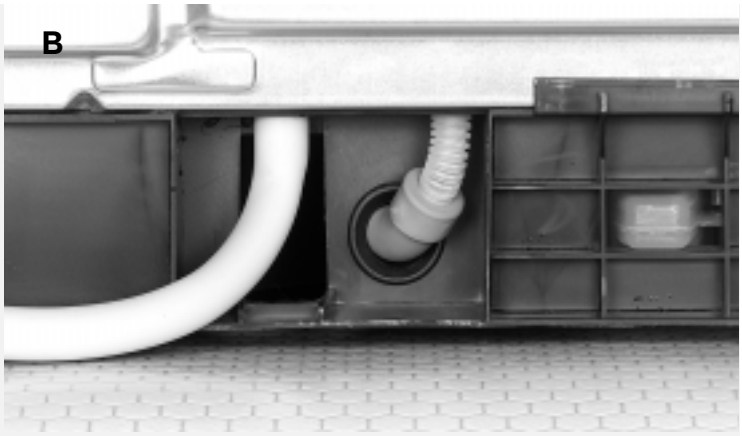

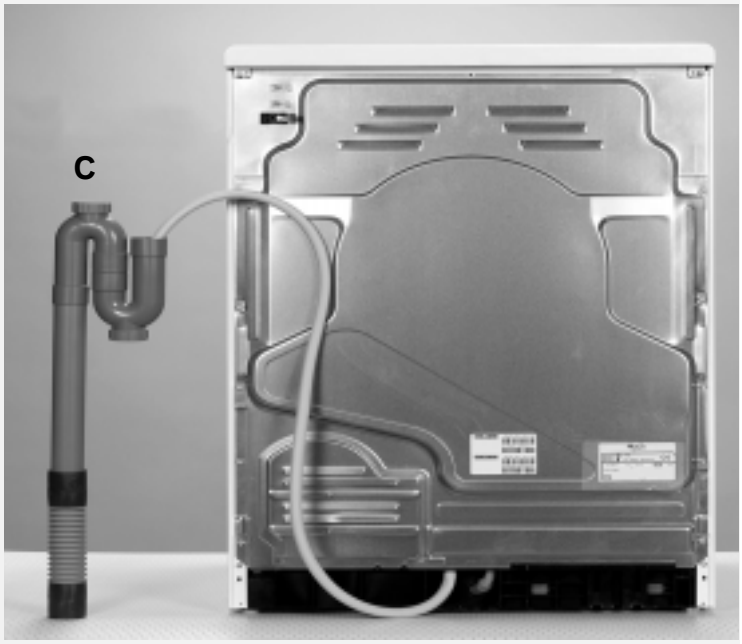

Vending af luge / Børnesikringslås

Vending af luge

A. Tag stikket ud af stikkontakten.
B. Åbn lugen.
C. Drej kontaktstiften i lugens øverste del 90° med en skruenøgle, og fjern den.
D. Skru de 2 skruer i lugehængslet af, og fjern lugen.
E. Fjernelse af lugelåsen: Aftag de to skruer over og under lugens låsesystem. Løft lugelåsen ud fra bunden, skyd den ca. 1,5 cm opad og fjern den.
F. Vending af lugen:
G. Fastgør lugen i den ønskede side med de to skruer.
H. Montér lugelåsen på den modsatte side, og tryk den 1,5 cm nedad.
I. Skru de to skruer over og under låsessystemet i.
J. Pas på ikke at bytte om på lugelåssystemets retning. Børnesikringen skal være placeret oven over låsemekanismen.
K. Montér atter kontaktstiften indvendigt i lugen (i toppen).

Børnesikringslås

Sådan bruges børnesikringslåsen

1. Åbn lugen.
2. Brug en mønt eller en skruetrække, og drej plasticskruen (**J**) 90° med uret.

Lodret kærv: lugen kan ikke låses.
Rille vandret: Lugen kan låses.

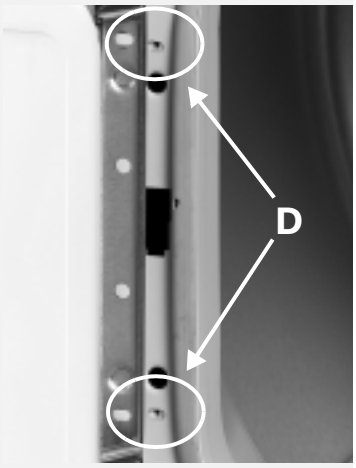

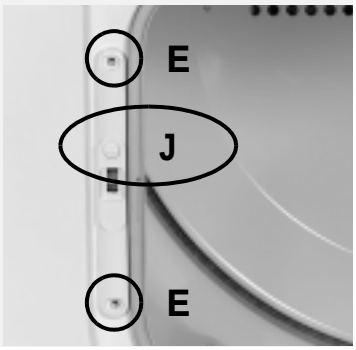

Varmeveksler

Inden rengøring eller vedligeholdelse skal strømmen til tørretumbleren afbrydes.

Rengør varmeveksleren mindst hver tredje måned i henhold til følgende procedure:

- **A.** Åbn lugen, og tryk på knappen til varmevekslerklappen nederst i lugeåbningen.
- **B.** Varmevekslerklappen åbner.
- **C.** Træk varmevekslerhåndtaget opad til vandret stilling, og træk varmeveksleren ud.
- **D.** Rengør varmeveksleren under rindende vand, mens den drejes til alle sider.
- **E.** Aftør støv og smuds fra pakninger og varmevekslerenhed.
- **F.** Fjern fnug fra varmevekslerenhedens kabinet. Sørg for, at drænhullet (forrest til venstre på kabinettet) ikke er tilstoppet.
- **G.** Udskift varmeveksleren i dens hus (mærket TOP eller HAUT opad) og tryk på håndtaget.
- **H.** Luk klappen.

Varmevekslerens aluminiumsplader kan blive misfarvede med tiden.

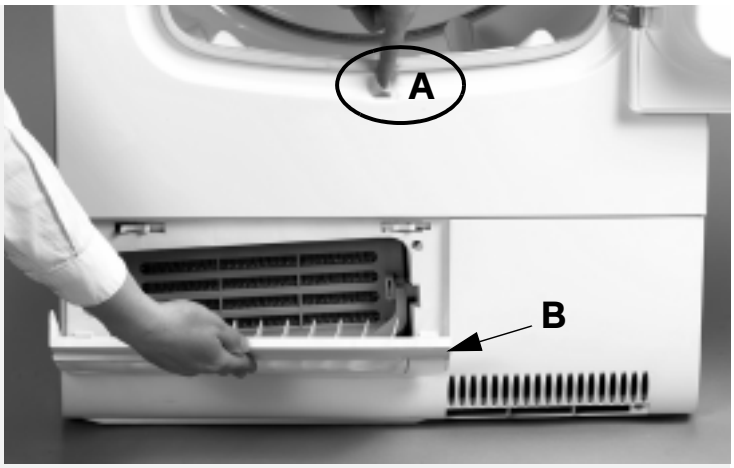

Fejlfindingsoversigt / Serviceassistance

Fejlfindingsoversigt

I tilfælde af funktionsfejl, bedes du kontrollere følgende, før du henvender dig til serviceafdelingen:

Tørringen varer for længe/ vasketøjet er ikke tørt nok:

- Blev det korrekte program valgt?
- Var vasketøjet for vådt (vaskemaskine-centrifugeringshastigheden mindre end 800 o/m)?
- Er fnugfilteret snavset (er filterindikatorlampen tændt)?
- Er varmeveksleren snavset ? (se betjeningsvejledningen)
- Er rumtemperaturen for høj?

Tørretumbleren fungerer ikke:

(efter et strømsvigt og/eller afbrydelse af strømmen skal du altid huske at trykke på Start/Pause knappen).

- Er stikket sat rigtigt i stikkontakten?
- Er der strømafbrydelse?
- Er sikringen sprunget?
- Er lugen lukket ordentligt?
- Er der valgt et program?
- Er der valgt programmeret start?
- Er der trykket på **Start/Pause** knappen?

Indikatorlampen for fnugfilter lyser:

- Er fnugfilteret rent?
- Er vandtanken tom?
- Er vandtanken korrekt sat i?
- Er varmeveksleren ren?

Vanddråber under tørretumbleren:

- Er varmeveksleren korrekt monteret?
- Er fnug på varmevekslerpakningen aftørret?
- Er fnug på lugepakningen aftørret?
- Er vandtanken monteret korrekt?

Udskiftning af tromlelampe pære (hvis monteret)

- Hvis den indvendige lampe ikke fungerer, kan pæren være sprunget.
- **Tag stikket ud af stikkontakten.**
- Åbn lugen og skru lampeglasset i tromlen af.
- Udskift den defekte pære med en ny pære, og skru atter lampeglasset på.
- Udskiftningspære: Philips 15W, 230/240V, E14.

Serviceassistance

Hvis fejlen ikke forsvinder eller vender tilbage efter udførelse af ovenstående kontroller, sluk da for tørretumbleren og tilkald en servicetekniker (se garantibetingelserne).

Oplys:

- Fejltypen.
- Tørretumblertype og model.
- Servicekoden (nummeret efter ordet Service på den selvklæbende typeplade) i den åbne luges højre side.
- Din fuldstændige adresse og dit telefonnummer.

SERVICE 0000 000 00000